

AIR FRYER




IMPORTANTE LEER ANTES DE UTILIZAR:

Este producto no debe ser utilizado por personas con trastornos sensoriales o mentales, con discapacidad física o falta de experiencia y conocimiento pertinentes, a menos que se les haya indicado el uso seguro del producto.

Este producto no debe ser utilizado por niños.

- No sumerja la freidora de aire en agua ni la enjuague debajo de un grifo.
- No coloque ningún objeto en la superficie superior del producto y no vierta agua o líquido en el producto desde la entrada de aire superior para evitar un malfuncionamiento y peligros.
- No coloque la freidora de aire en la mesa irregular o en el borde para evitar que caiga.
- No a altas temperaturas artículos inflamables y explosivos.
- La distancia entre la pared y la freidora debe ser de 8-15cm cuando la freidora esté en marcha para garantizar la salida de aire.
- Compruebe que el voltaje suministrado está en línea con los requisitos antes de su uso.
- El enchufe debe estar conectado correctamente a una toma de corriente con protección contra el suelo.
- No utilice el producto si el enchufe, el cable de alimentación o los elementos están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el profesional.
- No cubra la entrada/salida de aire para evitar sobrecalentamiento y daños debido a la mala disipación de calor cuando el producto esté en funcionamiento.
- No toque la superficie caliente (como la entrada de aire, el calentador y la olla interior y más) cuando la freidora esté funcionando y no esté completamente enfriada.
- No utilizar con las manos mojadas.
- Mantenerla lejos, cuando esté en funcionamiento de material inflamable, cortinas, paredes y similares.
- El producto debe ser supervisado durante su uso.
- Esta freidora de aire es para uso doméstico y no debe utilizarse para otros fines.
- La garantía no será válida por el uso indebido del producto, o por el uso no conforme a las instrucciones.
- El producto debe enviarse a nuestro departamento de servicio postventa para su reparación, por favor no lo repare usted mismo ya que de lo contrario la garantía no será válida.
- Corte la energía después de usar.
- La limpieza debe hacerse después de que se corte la energía.
- Limpiar a fondo los accesorios de la freidora de aire antes de su primer uso.
- Utilice los accesorios originales de la freidora.

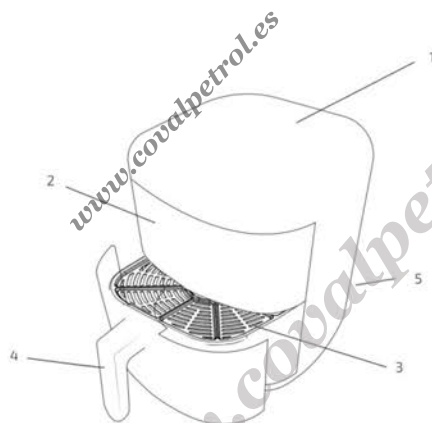

1. La entrada de aire superior se utiliza para inhalar aire fresco en la freidora, que se utiliza para enfriar la temperatura interior, para proteger los componentes eléctricos de altas temperaturas y daños. El escape de aire caliente se utiliza para descargar aire a alta temperatura para mantener la freidora de aire a una temperatura constante.
2. El temporizador se puede ajustar de 0 a 60 minutos (el tiempo de cocción de la freidora de aire)
3. Hay un dispositivo de protección de micro interruptor en la parte inferior de la cesta de fritura, debe colocar la cesta de fritura en el lugar correcto antes de cada uso.
4. El mango se utiliza para sacar la cesta
5. El cable de alimentación y el enchufe se utilizan para adaptar la configuración del cable.

Eliminar todo el material de embalaje.

Retire las pegatinas o etiquetas del aparato.

Utiliza agua tibia para limpiar la parrilla y la cesta de freír y limpie el interior y el exterior de la freidora con un paño húmedo.

La freidora debe estar completamente seca antes de su uso.

Coloque la freidora en una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor.

Caliente la freidora de aire sin poner ningún ingrediente para el primer uso, ya que puede haber algunos olores leves. Los olores se disiparán después del primer uso.

Manual de Instrucciones:

Coloque la rejilla de acero inoxidable dentro de la cesta. Coloque la cesta nuevamente en la freidora y configure el tiempo según su preferencia. Si el aparato está enchufado, se enciende el indicador verde, lo que significa que la freidora está listo para funcionar. Gire la ruleta del temporizador en el sentido de las agujas del reloj para configurar el tiempo de cocción que desee (0 a 60 minutos). La parrilla, la cesta y el interior de la freidora tiene un revestimiento antiadherente, no utilice utensilios metálicos ni materiales de limpieza abrasivos ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente. Colocar los ingredientes en la cesta de la freidora sin exceder la altura.

Consejos:

No coloque ninguno de los siguientes materiales en las freidoras: papel, cartón, plásticos y similares.

El tiempo de cocción se puede ajustar según la necesidad.

Se recomienda comprobar los ingredientes durante el proceso de trabajo, para evitar que los alimentos se quemen.

Cuando el producto esté en estado de funcionamiento y durante un período de tiempo después del trabajo, no toque ni mueva la freidora y tenga cuidado con la superficie caliente.

La cesta de freír no está sellada.

Cuando el nivel del agua es más alto que el fondo de la cesta de freír, puede causar filtración de agua.

Se recomienda sacar y poner la cesta de freír en el agua y limpiarla con un trapo suave.

La parrilla, la cesta y el interior de la freidora, tiene un revestimiento antiadherente, por lo que no deben utilizarse utensilios de cocina metálicos, ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.

Limpieza:

Asegúrese de que está apagada y completamente enfriada antes de limpiarla.

Evite el contacto del agua con las partes eléctricas.

La superficie de la freidora se puede limpiar con un trapo sumergido con un poco de detergente.

Evite que entren gotas de agua en la freidora.

Limpie la cesta de la parrilla y los accesorios con detergente de limpieza neutro.

Después de la limpieza, deje que los accesorios se sequen y vuelva a colocarlos en la freidora.

No utilizar productos de limpieza abrasivos ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.

Solución de problemas:

Problema	Posible Causa	Solución
La freidora no se enciende	La freidora no está enchufada	Al enchufar la freidora, el indicador se enciende. Si la luz no está encendida, verifique que el enchufe esté insertado correctamente.
	Se olvidó girar la rueda del temporizador	Gire la rueda del temporizador en el tiempo de cocción que desee.
El ventilador superior no funciona	Fallo del motor o cortocircuito en algún componente	Reparación por parte del departamento de servicio postventa
Los ingredientes están poco cocidos.	Demasiados ingredientes en la cesta	Reduzca la cantidad de ingredientes en la cesta
	La temperatura de cocción es demasiado baja. el tiempo de cocción es demasiado breve	Ajuste y establezca una temperatura más alta. Ajuste y establezca un tiempo de cocción más largo.
Los ingredientes no están cocinados como se esperaba	Ciertos tipos de ingredientes necesitan ser volteados a mitad de cocción	Algunos ingredientes superpuestos se pueden sacar y agitar adecuadamente durante la cocción
	No utilizó el tipo correcto de ingredientes	Para obtener mejor resultado, utilice alimentos aptos para freír. Si no hay aceite se pueden pincelar ligeramente los ingredientes con una capa de aceite.
Sale humo blanco de la freidora	Los ingredientes grasos se colocan en la cesta	Si hay aceite o grasa derretida en la cesta, pueden provocar humo y la cesta puede calentarse más de lo normal. Es normal y no te preocupes.
	Se han dejado residuos de grasa en la cesta	Limpie bien la cesta y la parrilla

Ficha Técnica:

Dimensiones del producto		270x230x315mm
Peso		2,8Kg
Color		Negro
Parámetros	Voltaje	24V
	Potencia	250w
	Capacidad	3 Litros
Contiene	Freidora de Aire	x1
	Bandeja	x1
	Grill	x1
	Instrucciones	x1

Tabla de Alimentos:

Ingredientes	Tiempo (minutos)	Temperatura
Alas de Pollo	9-14	200°
Muslos de Pollo	16-21	200°
Filete	9-14	200°
Patatas Fritas	16-26	200°
Gambas	4-11	200°
Pastel	6-11	200°
Pescado	11-16	200°

Garantía:

Garantizamos que este producto estará libre de defectos. La garantía es de un año desde la fecha de compra. La garantía se extiende sólo al comparador original del producto y no es transferible. Para ejercer sus derechos de esta garantía, debe proporcionar un comprobante de compra en forma de un recibo de venta original que muestre el nombre del producto y la fecha de compra.

La garantía se perderá si el producto ha sido manipulado.